

# homelike

## ZAŁĄCZNIK NR 1

### INSTRUKCJA POMIARU WNEȚRZA

Jeśli inwestycja jest nowa można poprosić dewelopera o udostępnienie rzutów w postaci plików: pdf, dwg, ewentualnie jpg lub png. Najlepiej dołączyć wszystkie rzuty dotyczące inwestycji jakie są dostępne.


Dodatkowo w każdym przypadku należy wysłać zdjęcia pomieszczeń jeśli to możliwe.

---

**W przypadku braku profesjonalnych rzutów pomieszczeń konieczne jest wykonanie Pomiaru samodzielnego, który powinien zawierać:**


- 1) Rysunek pomieszczenia z góry przedstawiający jego kształt, na którym zaznaczymy wszystkie elementy stałe takie jak WNEȚKI, KOMINY, SŁUPY.
- 2) Wymiar każdej ściany – jej wysokość i długość.
- 3) Wymiar wszystkich okien i drzwi – wysokość, szerokość i głębokość oraz odległości wnek okiennych i drzwiowych do narożników ścian, podłogi i sufitu.
- 4) Głębokość i wysokość parapetów.
- 5) Oznaczenie kierunków otwierania drzwi i okien.

#### Widok z góry

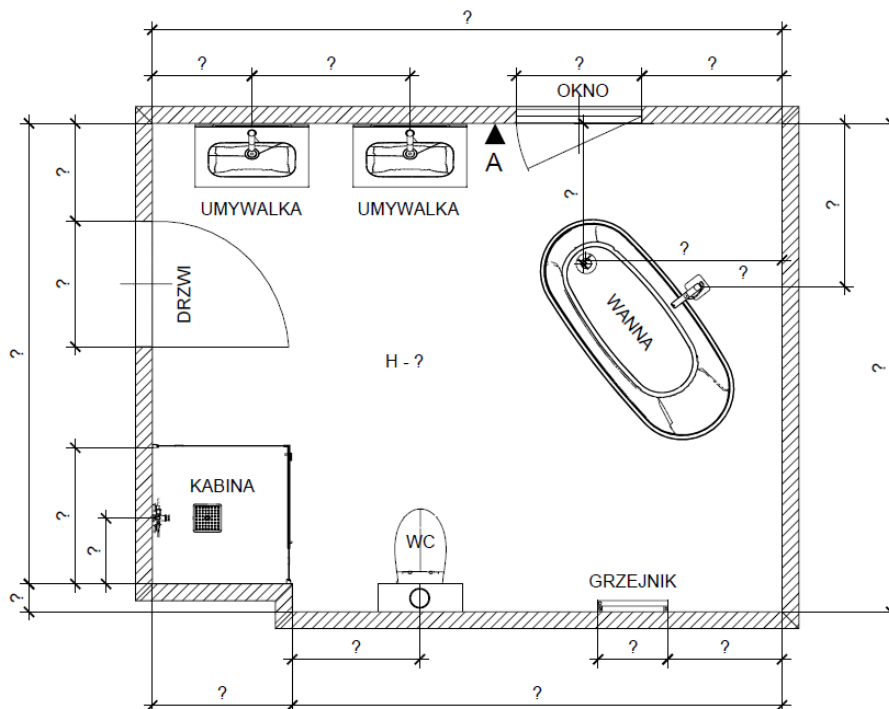

- 6) Jeśli w pomieszczeniu są skosy – wysokość ścianki kolankowej i szerokość sufitu lub kąt nachylenia dachu.
- 7) Rozmieszczenie i wymiary przyłączy gazowych, wodnych i elektrycznych
- 8) Wysokość na jakiej elementy instalacyjne odstają od ściany oraz ich odległość od narożników ścian.
- 9) Wszelkie elementy odstające od ścian jak – grzejniki, rury, inne zabudowy, itp.

### **Widok na ścianę (z naniesieniem okna)**

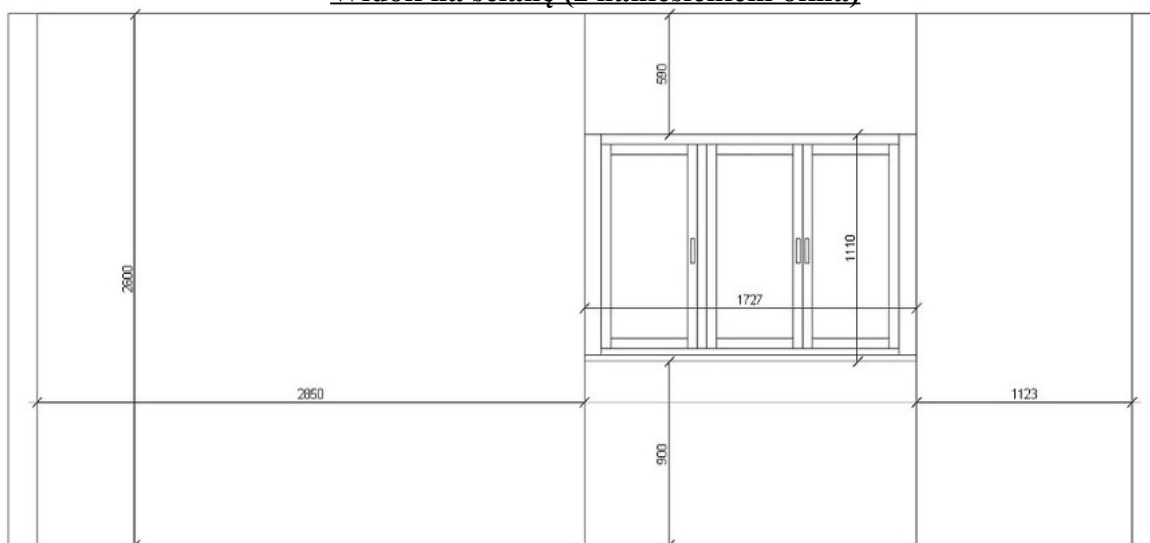

### **Widok na ścianę (z uwzględnieniem skosu)**

